



ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΓΕΩΤΡΗΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ

Μικροβιολογική ανάλυση πόσιμου νερού


Αφού αγοράσουμε από το φαρμακείο ένα αποστειρωμένο κύπελλο των 100 ml, ακολουθούμε πιστά την παρακάτω διαδικασία:

Μετά από τη δειγματοληψία για τη χημική ανάλυση (βλέπε πίσω), διακόπτουμε την παροχή νερού από το σωλήνα ή τη βρύση στην οποία πραγματοποιήθηκε.

Με τη χρήση βαμβακιού και οινόπνευματος στερεωμένα σε ένα καθαρό κομμάτι σύρμα, ανάβουμε φωτιά και καψαλίζουμε για 3'-5' λεπτά το στόμιο της βρύσης ή του σωλήνα, με σκοπό να "σκοτώσουμε" τυχόν μικρόβια.

Θέτουμε σε λειτουργία τη βρύση και με καθαρά χέρια (καθαρισμός με τη χρήση οινόπνευματος) ανασηκώνουμε το καπάκι του αποστειρωμένου κυπέλλου και το γεμίζουμε με προσοχή.

Σημείωση: Αν τα δείγματα δε φτάσουν σε 1-2 ώρες στο εργαστήριο, θα πρέπει να φυλαχτούν στο ψυγείο. Η μικροβιολογική ανάλυση θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών από την ώρα δειγματοληψίας.

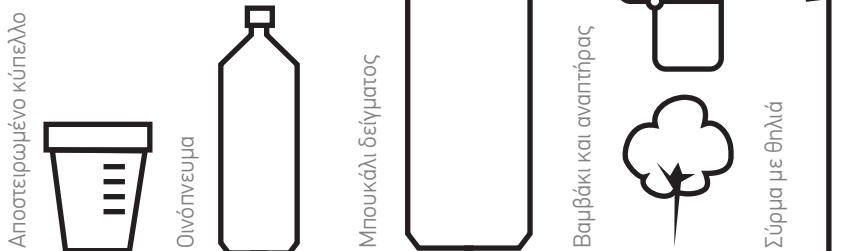

ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ, ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.

ΕΑΝ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΕ 1-2 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ.



Δείτε το βίντεό μας



Πόσιμο νερό

Για να πάρουμε ένα σωστό δείγμα νερού από Ύδρευση - Γεώτρηση - Άρδευση θα πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά τα παρακάτω βήματα:

Χημική ανάλυση πόσιμου νερού

Θέτουμε σε λειτουργία την παροχή για 5'-10' για ύδρευση, 1 ώρα για την άρδευση, έτσι ώστε να αντλήσουμε νερό από τα βάθη της, χωρίς επιδράσεις από τις σωληνώσεις.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η παροχή χρησιμοποιείται καθημερινά, ο χρόνος μπορεί να μειωθεί στα 30 λεπτά.

Γεμίζουμε καλά μέχρι το χείλος ένα πλαστικό μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού, αφού προηγουμένως το έχουμε ξεπλύνει σχολαστικά με νερό από την παροχή.

Προσοχή: Να αποφεύγεται η χρήση σαπουνιού ή απορρυπαντικών για το πλύσιμο του μπουκαλιού.



Το εργαστήριό μας αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής των δειγμάτων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας - μέσω της υπηρεσίας ΕΛΤΑ Courier - Πόρτα Πόρτα, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης

Αναλύσεις Εδάφους - Φύλλων - Νερού
N. Παπαγεωργίου 10, Λαγκαδάς 57200
Fb. Mega Εργαστήρια Αναλύσεων
www.megalabo.gr

Τηλ. 23940 25056
Δημήτρης 6977026170 - Ελένη 6948646011

